TOTO 洗面化粧台・化粧鏡・化粧ケース施工説明書

製品の機能が十分発揮されるように、この施工説明書の内容にそって正しく取付けてください。

☆安全上の注意


- ●取付前に、この「安全上の注意」をよくお読みの上、正しく取付けてください。
- ●この説明書では、商品を安全に正しく取付けていただくために、必ずお守りい ただくことを、お知らせしています。使用者や他の人々への危害や物的損害を 未然に防止するために、必ずお守りください。

示 この表示の欄の内容を無視して誤った取付けをすると、死亡または 重傷などを負う可能性が想定される内容を示しています。 この表示の欄の内容を無視して誤った取付けをすると、傷害または ■お守りいただく内容の種類を、次の絵表示で区分し、説明しています。




このような絵表示は、してはいけない「禁止」内容です。

●本体に同梱されている取扱説明書は、お客様にお渡しする大切な書類です。 紛失や汚れが生じないように大切に保管し、取付工事完了後、引き渡し時に お客様にお渡しください。

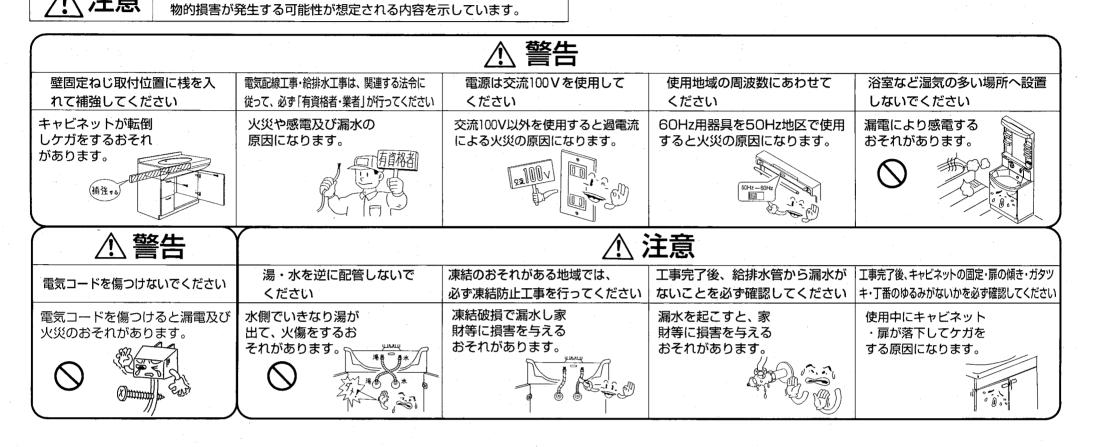

☆工事寸法

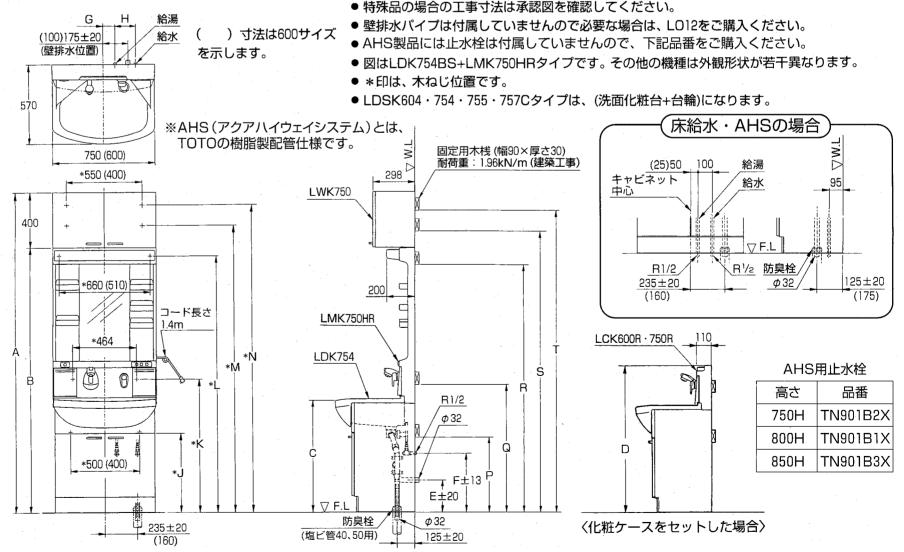

		外観寸法			給排水位置					壁固定位置				補強桟位置										
製品品番	_		_		-	F	=		. (3		F	1											
	Α	В	С	D	E	シングル水栓	サーモ水栓	シング	ル水栓 750サイズ	サー 600サイズ	E 水栓 750サイズ	シングル水栓	サーモ 600サイズ	水栓 750サイズ	J	K	L	M	N	Р	Q	R	S	T
LDK604A • 754A • 755A • 757	2250	1850	750	1070	180	370	320								530	910	1795	2010	2160	485	865	1725	1965	2115
LDK604B+754B+755B+757I	2300	1900	800	1120	230	420	370	25	85	25	50	150	100	150	580	960	1845	2060	2210	535	915	1775	2015	2165
LDSK604C+754C+755C+7570	2350	1950	.850	1170	280	470	420								630	1010	1895	2110	2260	585	965	1825	2065	2215

☆付属部品明細

洗而化粧台 LDK *12.13は*##に同梱

// いは、このは、 12、13は水柱に向極							
	名 称	数量					
1	水受けトレイ(シャンプータイプのみ)	1個					
2	排水ふた	1個					
3	給水ふた	2個					
4	防臭栓	1個					
5	ふた用木ねじ (φ3×12)	7本					
6	壁固定用木ねじ (φ45×50)	2本					
7	取扱説明書(保証書付)	1 冊					
_8	排水パイプ	1個					
9	連結パイプ	1個					
10	水栓一式(保証書同梱)	1セット					
. 11	止水栓	2個					
12	壁固定用木ねじ (φ4.5×50)	2本					
13	化粧キャップ	2個					

[※]AHS製品には、給水ふたは付属しておりません。 また、ふた用木ねじは3本です。

化粧鏡 LMK

	名 称	数量				
1	歯ブラシ立て	1セット				
2	蛍光灯カバー	1個				
3	蛍光ランプ	1本				
4	扉	2個				
5	壁固定用木ねじ (φ4.5×50)	2本				

化粧ケース LCK

	名	称	数	量
1	歯ブラシ立て		1セ	ット

台輪 LFK

	名 称	数量
1	連結用木ねじ(φ4.5×35)	2本
a	化粧キャップ	2個
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

ウォールキャビネット LWK


	名 称	数量
1	壁固定用木ねじ (φ4.5×50)	4本
2	棚受ダボ	4個

☆設置上の注意

- 湿気の多い場所では、木部が膨潤するおそれがありますので設置しないでください。 特に浴室内には、設置しないでください。
- 直射日光にさらされる場合は必ずカーテンなどでさえぎってください。
- 取付けは必ず平滑な壁面としてください。

☆取付前の準備

- ◆キャビネットの壁固定部分には、壁面に固定用木桟を入れてください。
 - ※特にウォールキャビネットは洗面用具などが収納されるとかなりの重量になりますので、地震などの 際に落ちることのないように、壁固定ねじ取付位置には、壁面に固定用木桟を入れてください。 (壁面に固定用木桟が取付けられない場合は、前面に厚み12mm以上の板を強固に取付けてください。)
- 給水・給湯管を所定の位置に取出してください。
- 器具を取付ける前に必ず給水・給湯管内のごみ、砂などを 完全に洗い流してください。
- 化粧台に給水・給湯穴(φ52×2)、排水穴(φ90)を穴あけしてください。
- 排水管を所定の位置に取出してください。 仕上げ面より約30mm立上げてください。 (排水管はVU40,VU50またはVP40,VP50をご使用ください。)

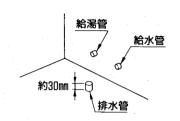

☆使用条件

● 水栓金具の使用条件は水栓金具に同梱の施工説明書をご参照ください。

☆取付手順(番号順に取付けてください。)


①洗面化粧台の取付け

※すきま埋めスペーサー (LO8) を取付ける際は、 化粧台を取付ける前に行ってください。 (同梱の施工説明書をご参照ください)


木ねじ

当て木

 $(\phi 4.5 \times 50)$

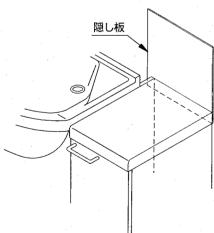


● 洗面化粧台の横にフロアキャビネット とサイドキャビネットが取付くレイア ウトの場合は、図のように、隠し板を取 付けたフロアキャビネットを据え付け たあとに、洗面化粧台を取付けてくだ さい。(フロアキャビネットに同梱の施 工説明書をご参照ください。)

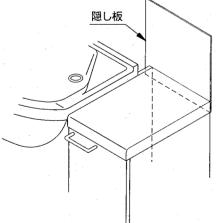

- 床が水平でない場合には、扉に段差が できるおそれがありますので丁番を調 整して段差をなくしてください。 (調整要領は扉裏面に張付けのラベル をご参照ください。) それでも良くなら ない場合は、当て木をして水平になる ように調節してください。
- 付属の木ねじ (2本) で壁固定してくだ
- ※タイル・コンクリート壁の場合は、現物 に合せて木ねじ位置に下穴をあけ木ねじ 用プラグを打込んでおいてください。

台輪をセットする場合


● 台輪の上に化粧台をのせて、木ねじ (台輪 に同梱) で固定し化粧キャップを取付けて ください。

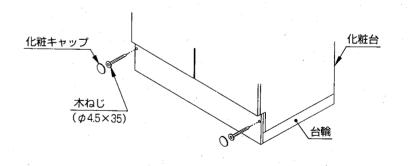

②止水栓の取付け


- ナットは工具で確実に締付けてください。
- ●AHS製品の取付要領は止水栓に同梱の施工説明書を参照ください。
- 壁給水の場合




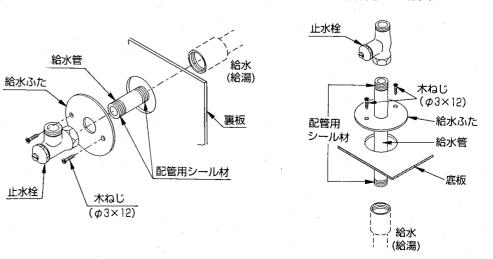



③化粧鏡・化粧ケースの取付け <化粧ケースの場合は(1)のみの施工になります。>

- (1)化粧鏡・化粧ケースを洗面化粧台の上にのせて左右の位置合わせをします。
 - その際、化粧鏡の場合は電源コードを本体側面の溝から外に出しておきます。
 - ※化粧鏡開口部内に電源コードをたるませないようにしてください。
- (2)化粧鏡の上部を付属の木ねじ(2本)で所定の位置に確実に固定してください。
 - ※取付壁面がゆがんでいる場合は、鏡がゆがむことがありますのでゆがまないよう、木ねじのねじ込代を調節しながらねじ込んでください。
 - 壁とのすき間が大きい場合は、化粧鏡の裏面に当て木をしてください。
 - ※壁固定は所定の固定穴を使用してください。
 - 電源コードとねじが接触しないよう、またコードをはさまないように施工してください。
 - ※タイル・コンクリート壁の場合は、現物に合わせて木ねじ位置に下穴をあけ、
 - 木ねじ用プラグを打込んでおいてください。
- (3)蛍光灯本体の周波数は50Hzにセットされていますので、60Hz地域でのご使用の場合はスイッチを60Hzに切替えてください。(切替えはスイッチをスライドさせてください。)
- (4)付属の蛍光ランプを取付けてください。
 - ※グローランプのゆるみがないか確認したあと照明カバーを取付けてください。
- (5)差込プラグをコンセントに接続してください。その際コードを束ねたまま接続しないでください。 ※プラグ差込み方向によってはコンセントの極性が逆になりますのでご確認の上接続してください。

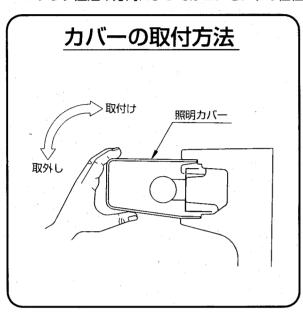

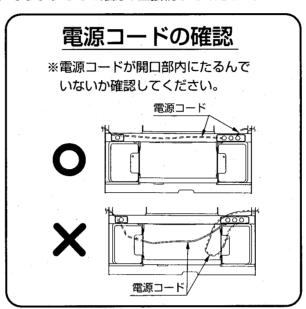


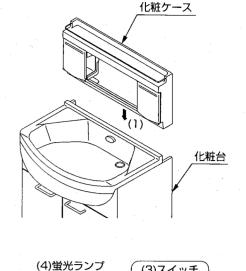

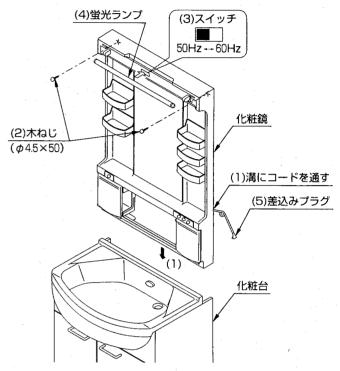


4水栓パネルの取付け


(1)水栓の給水・給湯ホース及びシャワーホース (シャンプータイプのみ) を化粧鏡又は 化粧ケースの開口部に差込んでください。

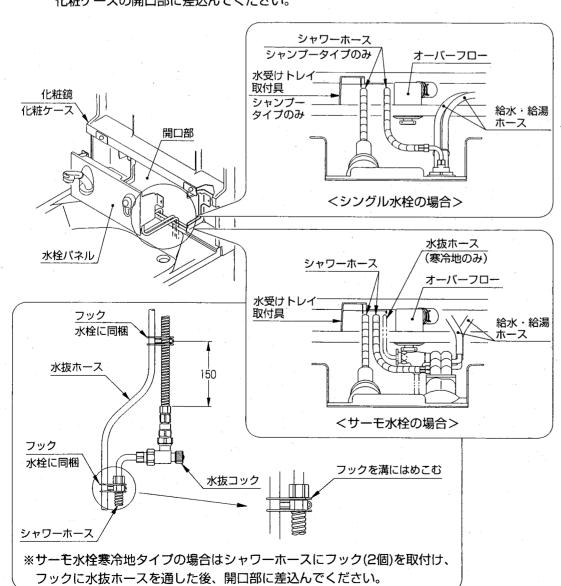


(2)水栓パネルを回転させるようにセット してください。

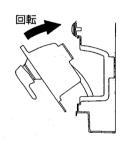

(3)付属の木ねじ (2本) で確実に固定して、化粧キャップ (2個) をはめ込んでください。その際、電源コードを 傷付けないように注意してください。

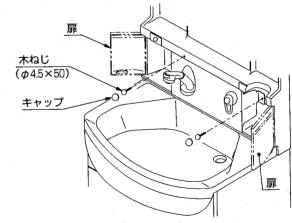

(4)化粧鏡に付属の扉を下図のように取付けてください。

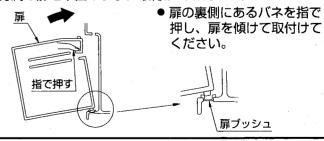


⑤給水・給湯ホースの接続

● 給水・給湯ホースは、水栓金具に同梱の施工説明書に したがい接続してください。


⑥水受けトレイの取付け (シャンプータイプのみ)

- (1)シャワーホースを取付具の切欠部に差込んでください。
- (2)水受けトレイにシャワーホースを入れてください。
- ※サーモ水栓寒冷地タイプの場合は、水抜ホースをフックに通した 状態で水受けトレイの中に入れてください。
- (3)水受けトレイを取付具にセットしてください。
- (4)シングル水栓寒冷地タイプの場合は、水栓に同梱のクッションを 裏板に張付けてください。

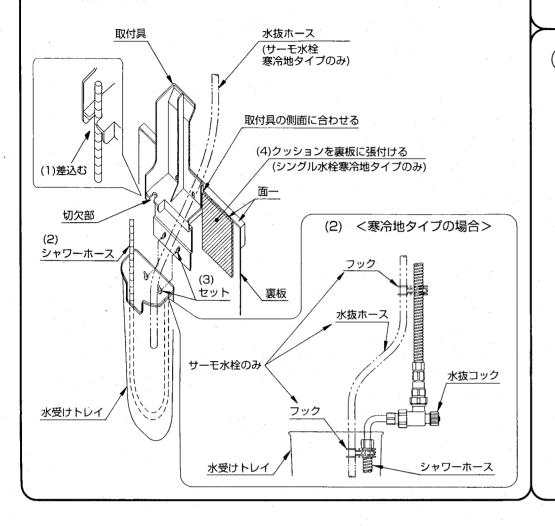


⑦連結パイプの取付け

- ※ナットは手で確実に締付けてください。 (工具は使用しないでください。)
- (1)排水トラップに連結パイプを差込んで ください。
- (2)洗面器側のナットを締付けてください。
- (3)排水トラップ側のナットを締付けてください。

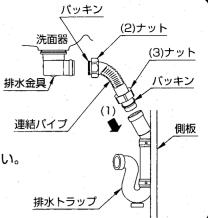


⑧排水パイプの取付け

- ●ナットは手で確実に締付けてください。(工具は使用しないでください。)
- ●床排水の場合は、排水管に防臭栓をはめて排水パイプを差込んでください。
- ●集合住宅・高層住宅の場合、排水管と排水パイプを別売のアダプタ(下表)で 確実に接合してください。その際、排水パイプは別売のLO13をご使用ください。

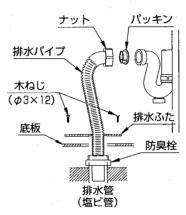

集合・高層住宅の場合

アダプタの種類	サイズ
T1122 (ガス管用)	R1 1/4
T1122J (塩ビ管用)	30用
T1122T (塩ビ管用)	40用

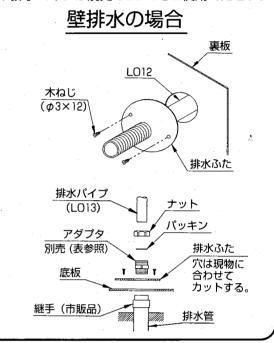


☆温度調節(サーモ水栓の場合のみ)

●水栓金具に同梱の取扱説明書を参照してください。

☆寒冷地タイプの水抜方法

- ①水栓金具の水抜方法については、水栓金具に同梱 の施工説明書をご参照ください。
- ②排水トラップの水抜コックを開く。 ※水抜き後は、必ず水抜コックを確実に締めてください。




(別売品のウォールキャビネットを取付ける場合は、この方法にしたがってください。)

- ●ウォールキャビネットを化粧鏡の上にのせて、水平方向・垂直方向の 位置合わせをしてください。
- ●付属の木ねじ (4本) で確実に固定してください。

※壁がゆがんでいると、キャビネット本体がゆがんで取付きますので、当て木を入れて垂直に固定して

ください。 ※タイル・コンクリート壁の 場合は、現物に合わせて 木ねじ位置に下穴を あけ、木ねじ用プラグを

打込んでおいてください。 ●棚受ダボを棚受ダボ用穴に 差込み、棚板をのせてくだ さい。

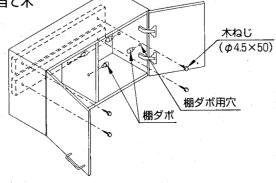

☆取付完了後の確認と清掃

- ●キャビネットが壁に確実に固定されていることを確認してください。
- ●通水し、配管接続部に水漏れがないことを確認してください。
- ●2面鏡または3面鏡の場合は袖鏡が確実に閉まるか確認してください。 閉まらない場合は、下図のようにキャッチの高さを調整してください。
- ●照明スイッチを押して蛍光灯が点灯することを確認してください。
- ●くもり止めヒータスイッチを入れて、スイッチ内のランプが点灯する ことを確認してください。
- ●コンセントに電気カミソリなどを差込み、通電するか確認してください。
- ●設置後、長期間使用されない場合は差込みプラグを抜いてください。
- ●棚受ダボの抜けがないか確認してください。
- ●製品についた汚れ(プラスチック部品の静電気による黒い汚れを含む)は、 ぬれた布をかたくしぼってふき取ってください。

その後、水を湿らせた布に少量の中性洗剤をつけてふき上げ、最後にから ぶきしてください。

シンナー・ベンジンなどの使用は表面の変色・変質の原因となりますので、 絶対に使用しないでください。

